

GUIDA

ALLA CONFIGURAZIONE DELL'ACCOUNT VoIP DI PARLA.IT

ROUTER : SIEMENS
Modello : SX763 Wlan
Firmware : 2.1.34.3.0 e 2.3.43.2.0

Accedere al menu di configurazione del router e selezionare la cartella

Impostazioni avanzate

Cliccare su:

Telefonia -> VoIP

per accedere alla schermata VoIP.
Nel caso in cui sul router non fosse presente alcun account VoIP (Fig. A) cliccare sul bottone Aggiungi, vedi esempio a lato.

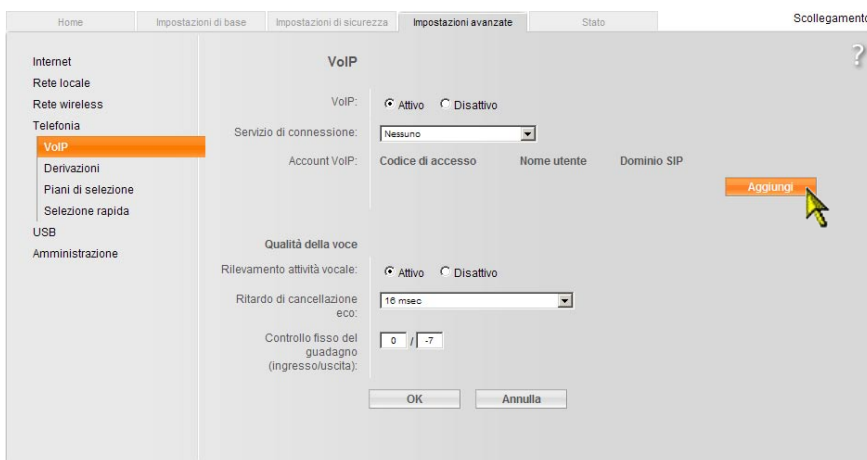


Fig. A

Nel caso in cui sul router fosse già presente un account VoIP (Fig. B) cliccare sul bottone Modifica o Aggiungi, vedi esempio a lato.


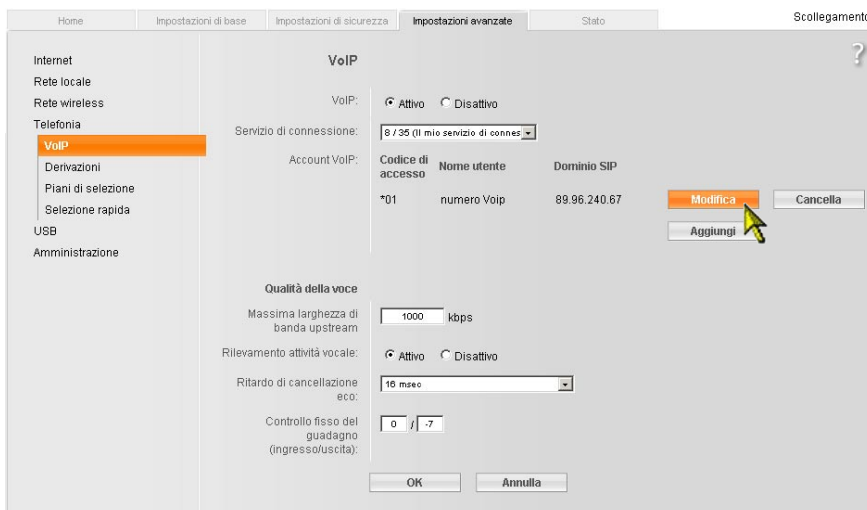


Fig. B

Compilare i vari campi e selezionare le opzioni affinché la configurazione corrisponda **esattamente** alla schermata di esempio seguente; inoltre si dovranno sostituire le diciture **“numero VoIP”** con il dato di Login presente nella e-mail di attivazione e inserire la Password fornita con la stessa e-mail nei campi **Password** e **Conferma Password**.
Cliccare sul bottone **OK**

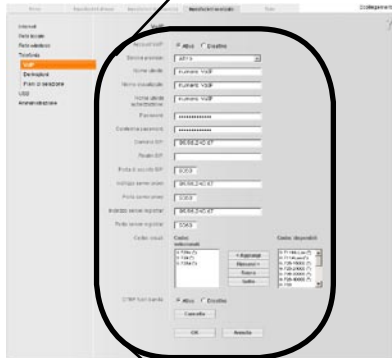

Account VoIP: Attivo Disattivo

Service provider:

Nome utente:

Nome visualizzato:

Nome utente autorizzazione:

Password:

Conferma password:

Dominio SIP:

Realm SIP:

Porta di ascolto SIP:

Indirizzo server proxy:

Porta server proxy:

Indirizzo server registrar:

Porta server registrar:

Codec vocali:

Codec selezionati

- G.729e (*)
- G.729 (*)
- G.729a (*)

Codec disponibili

- G.711MuLaw (*)
- G.711ALaw (*)
- G.726-16000 (*)
- G.726-24000 (*)
- G.726-32000 (*)
- G.726-40000 (*)
- G.728

DTMF fuori banda: Attivo Disattivo

Cliccare su:

Telefonia -> Derivazioni

per visualizzare la schermata **Derivazioni** e cliccare sul bottone modifica come mostrato nell'esempio a lato.

Home | Impostazioni di base | Impostazioni di sicurezza | **Impostazioni avanzate** | Stato | Scollegamento

Derivazioni

Prese telefoniche:	Presi	Numero interno	Nome utente	Numero di telefono	
Phone 1	*1	Phone 1	numero Voip (89.96...	<input type="button" value="Modifica"/>	
Phone 2	*2	Phone 2	numero Voip (89.96...	<input type="button" value="Modifica"/>	

Server proxy SIP

Indirizzo IP: 192.168.30.1

Porta:

Account client SIP:

Nome utente	Numero interno	Numero di telefono		
Phone 3	*3	numero Voip (89.96...	<input type="button" value="Modifica"/>	<input type="button" value="Cancella"/>
Phone 4	*4	numero Voip (89.96...	<input type="button" value="Modifica"/>	<input type="button" value="Cancella"/>
Phone 5	*5	numero Voip (89.96...	<input type="button" value="Modifica"/>	<input type="button" value="Cancella"/>
Phone 6	*6	numero Voip (89.96...	<input type="button" value="Modifica"/>	<input type="button" value="Cancella"/>

Cliccare sul menu a tendina del campo **“Numero di telefono”** e scegliere la stringa riportante il numero VoIP precedentemente inserito.

Premere **OK** per completare la configurazione.

Home Impostazioni di base Impostazioni di sicurezza **Impostazioni avanzate** Stato Scollegamento

Internet
Rete locale
Rete wireless
Telefonia
VoIP
Derivazioni
Piani di selezione
Selezione rapida
USB
Amministrazione

Derivazioni ?

Numero interno: Telefono 1
Numero interno: *1
Nome utente: Phone 1
Numero di telefono: numero VoIP... (89 99 240...) (In entrata/In uscita)
Numeri di telefono aggiuntivi: Linea fissa

Ricevi chiamate per tutti i numeri: Attivo Disattivo

Devia chiamate: Disabilitato

Chiamata in attesa: Attivo Disattivo

Prelievo chiamata: Attivo Disattivo

Nascondi proprio numero per le chiamate in uscita (CLIR): Attivo Disattivo

OK Annulla